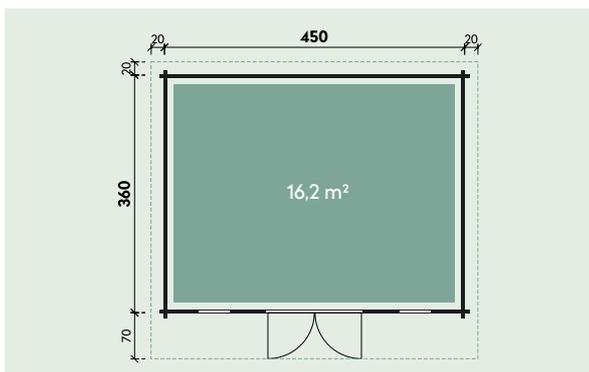


Technische Daten

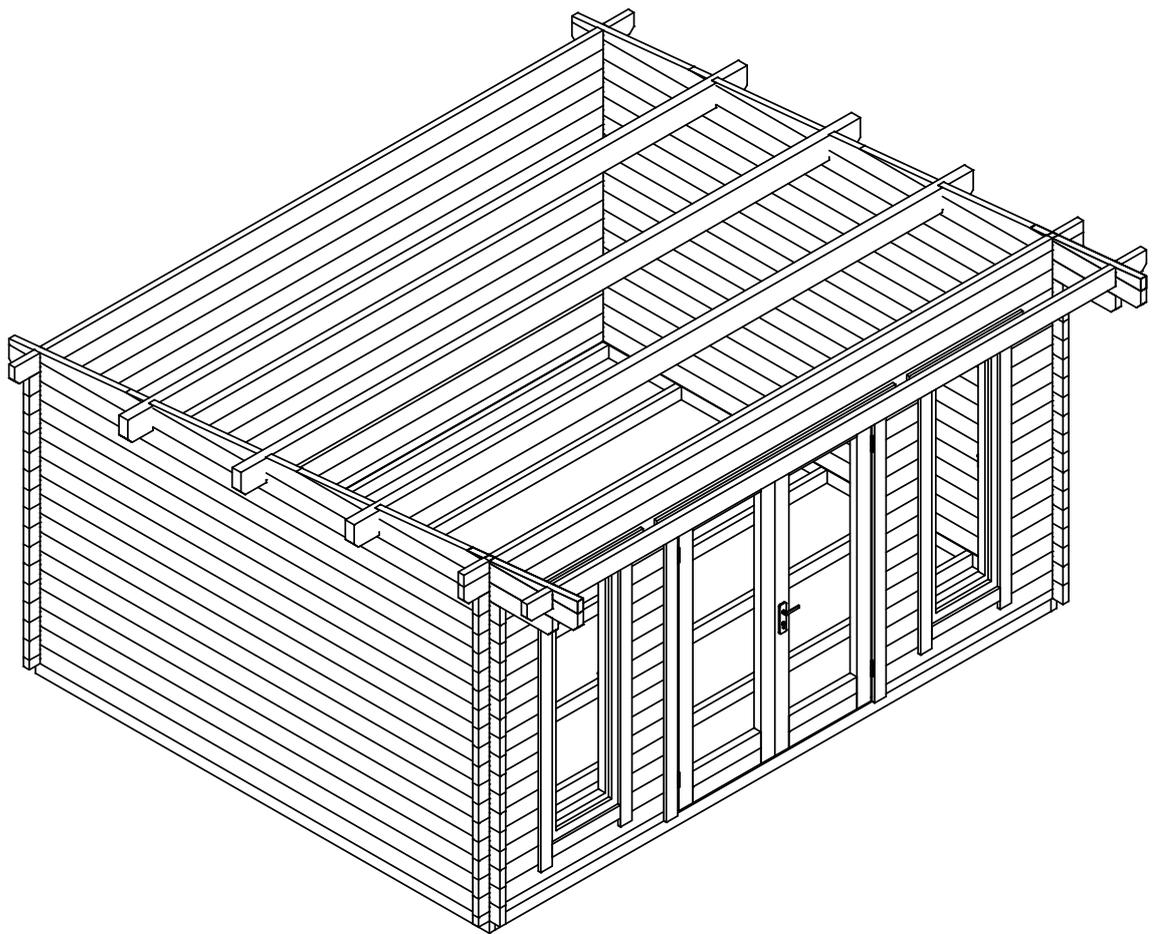


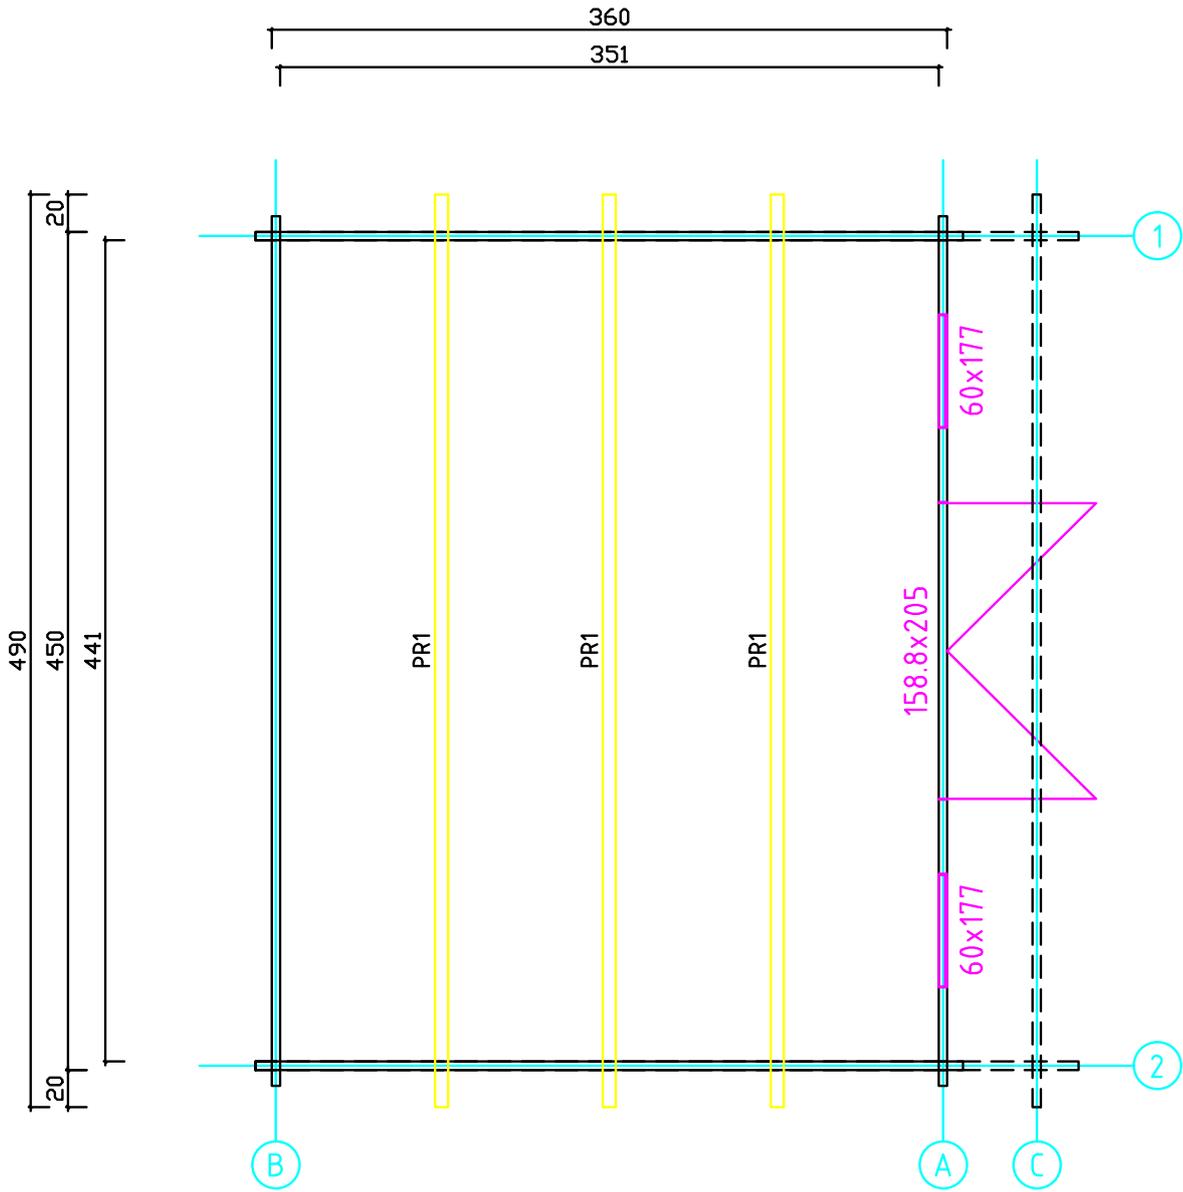
Artikelnummer:

846 230

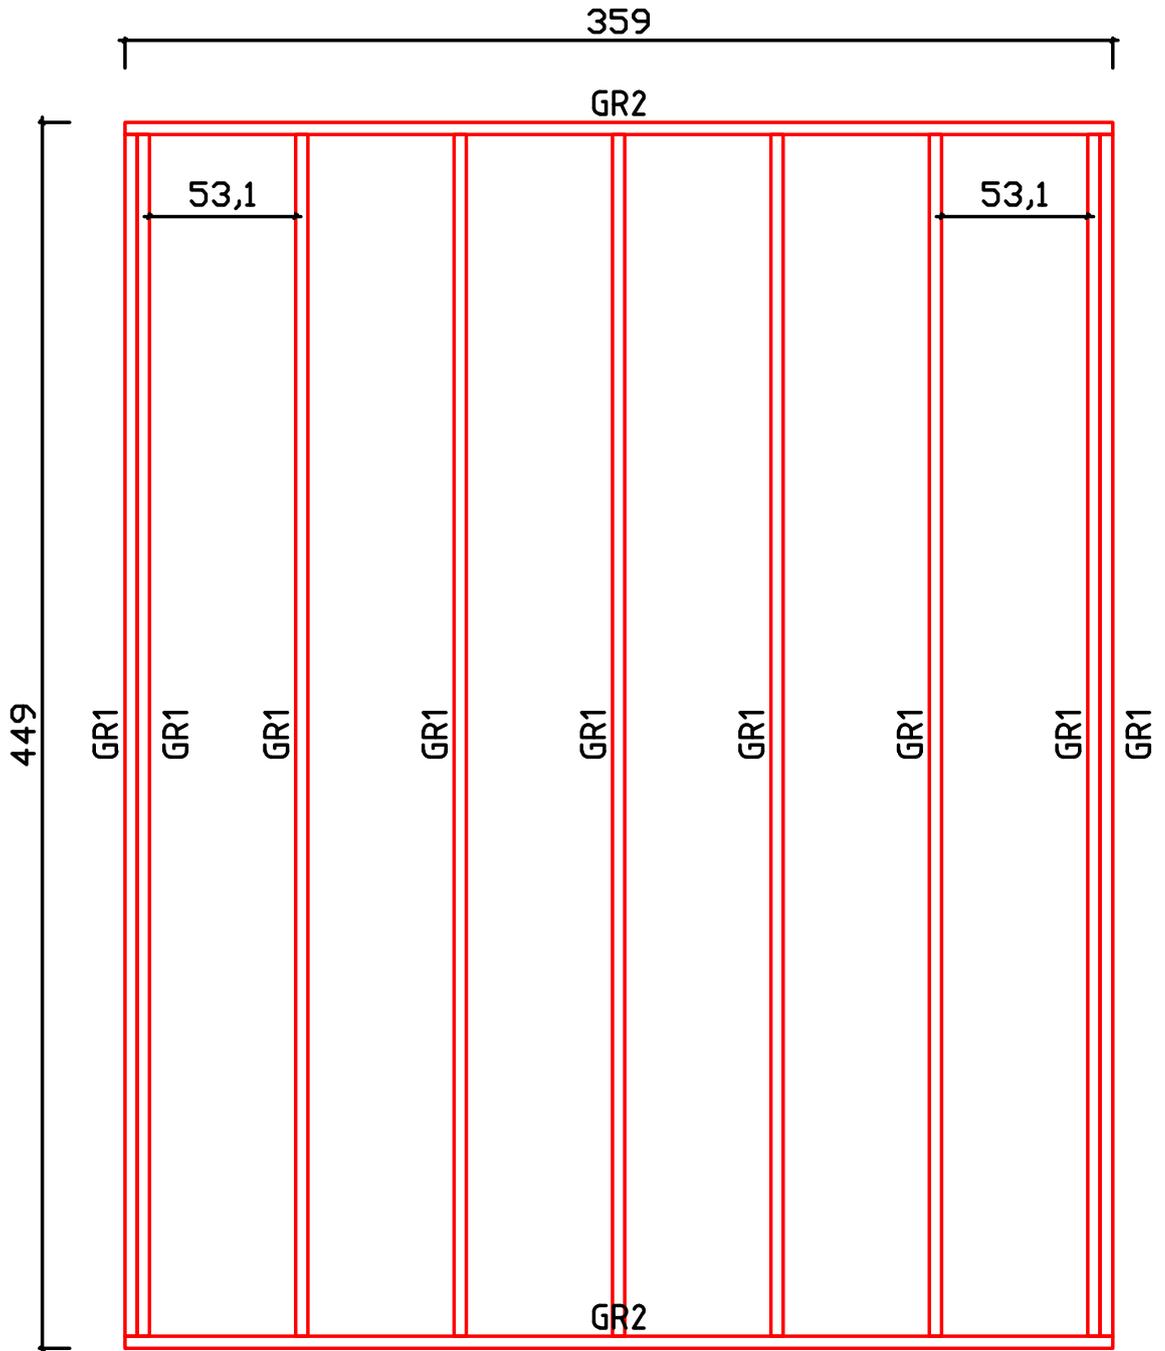














Kontrolliert durch:






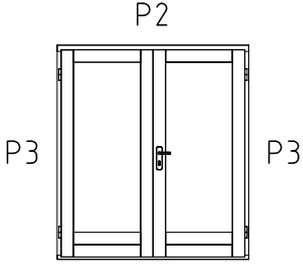
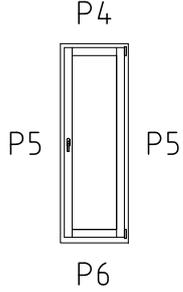



Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.



Pos		Quantity	Profil (mm)	Length (mm)
001		2	45x130	3770
002		2	45x130	3770
003		26	45x130	3770
004		2	45x130	3885
005		2	45x130	1075
006		2	45x130	2750
007		2	45x15	154
008		2	45x101	865
009		2	45x130	2270
010		2	45x57	593
011		2	45x130	1605
012		2	45x84	876
013		2	45x65	1536
014		2	45x130	1536
015		2	45x130	1536
016		26	45x130	528
017		26	45x130	398
018		1	45x130	4670
019		1	45x130	4670
020		1	45x130	4900
021		1	45x82	4900
022		1	45x65	4670
023		15	45x130	4670
024		2	45x130	4900
GR1	UNTERKONSTRUKTION 	9	45x90	4400

Pos		Quantity	Profil (mm)	Lenght (mm)
GR2	 <p style="text-align: center;">UNTERKONSTRUKTION</p>	2	45x90	3590
PR1	 <p style="text-align: center;">PFETTEN</p>	3	70x170	4900
	WINDOW 600x1770	2		
	DOOR 1588x2050	1		
1	Screws/Schrauben/Vis 5x100 mm- For fixing first row of wall logs /Fixierung des ersten Bohlenkranzes/Pour fixer les lamesde plancher 	6		
2	Nails/Nägel/Clous 2.5x50 - For fixing floorboards/ Befestigung Fussbodenbretter/Pour fixer les lames de plancher 	350		
3	Nails/Nägel/Clous 2.5x50 - For fixing roofboards/ Befestigung Dachbretter/Pour fixer les voliges 	350		
4	Nails/Nägel/Clous 2.5x50 - For fixing floor edge trims/ Befestigung Fussleisten/Pour fixer les plinthes du plancher 	30		
5	Nails/Nägel/Clous 2.5x50 - For fixing roofing felt fillet/ Befestigung giebelabschlussbrett/Pour fixer la latte de finition de la couverture 	30		
6	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing roof side boards and roof edge reinforcement Befestigung Traufenbretter und Traufenleisten Pour fixer les planches de rive et le tasseau de refront 	150		
7	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing fascia boards and diamonds/ Befestigung Giebelblende und Raute Pour fixer les planches de rive et le diamant 			
8	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing fwindow and door trims/ Befestigung Fenster und türen/ Pour fixer les croisillons des fenetres et des portes 			
9	Metal storm Brace/Gewindestange/Tige filetee 8 mm 	4		
10	Shim,Nuts/Mutter ,U-Scheibe/Ecrou;Rondelle 8 mm For fixing storm braces/ Pour fixer les anti tempete/ Für Sturmleisten Pour fixer les croisillons des fenetres et des portes  Metal storm Brace/Gewindestange/Tige filetee 8 mm KL1 M8 2,34 m 2 Screws 180 8 pcs. KL2 M8 2,08 m 2 Plastic caps 4 pcs. Metallstab 14x390 20 pcs.	4/4		
11	Dachpappe/Roofcovering Nails/Nägel			10+15 220 pcs.

POS	ST.	B	H	L	Teileliste		
GR	Vt. spetsi					UNTERKONSTRUKTION	
F1	15,5m ²	28		3505		FUSSBODENBRETTER	
PR	3	70	170	4900		PFETTEN	
RB1	22,2m ²	20		4521		DACHBRETTER	
R1	2	20	140	4940	<small>Vaata katuse kaldenurka</small> 	TRAUFENBRETTER	
R2	2	45	65	4900	<small>Vaata katuse kaldenurka</small> 	TRAUFENBRETTER	
R3	2	20	140	4720	<small>Vaata katuse kaldenurka</small> 	GIEBELABSCHLUSSLEISTE	
R4		20	45	15 jm.		GIEBELABSCHLUSSLEISTE	
R5		45	45	15 jm.		GIEBELABSCHLUSSLEISTE (45 degrees; alla lahti lõigata)	
DP				10+15		DACHPAPPE + NÄGEL (220)	
SK	2	45	65			SCHLAGKLOTZ	
SP	20		Ø14	390		METALLSTAB	
DR1	1	1588	2050				
WN1	2	600	1770				
P1	17m	20	40			Fussbodenleiste	
P2	1+1	20	90	1890		Türleiste DR1	
P3	2+2	20	90	2030		Türleiste DR1	
P4	2+2	20	90	900		Fensterleiste WN1	
P5	4+4	20	90	1920		Fensterleiste WN1	
P6	2+2	20	90	540 570		Fensterleiste WN1	
  							
