

## Technische Daten: Art.-Nr.: 537 040

Wandaußenmaß: 453 x 299 cm


Bohlenstärke: 40 mm



Kontrolliert durch:

Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

# 3D-Darstellung Art.-Nr. 537 040

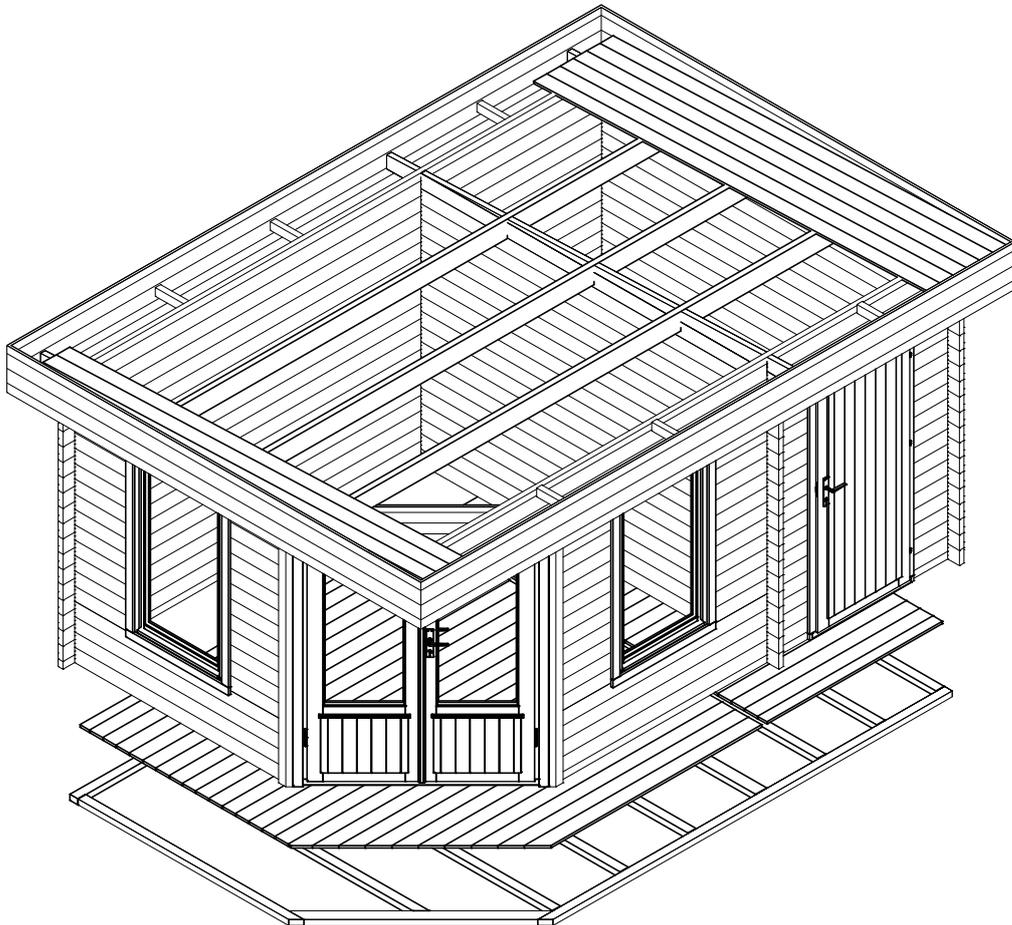


Das Haus Maja B2 lässt sich auch spiegelverkehrt aufbauen. Darum ist es erforderlich, die Fussbodenbretter im Eingangsbereich laut beigefügter Zeichnung selbst zuzuschneiden.



# Grundriss

## Art.-Nr. 537 040

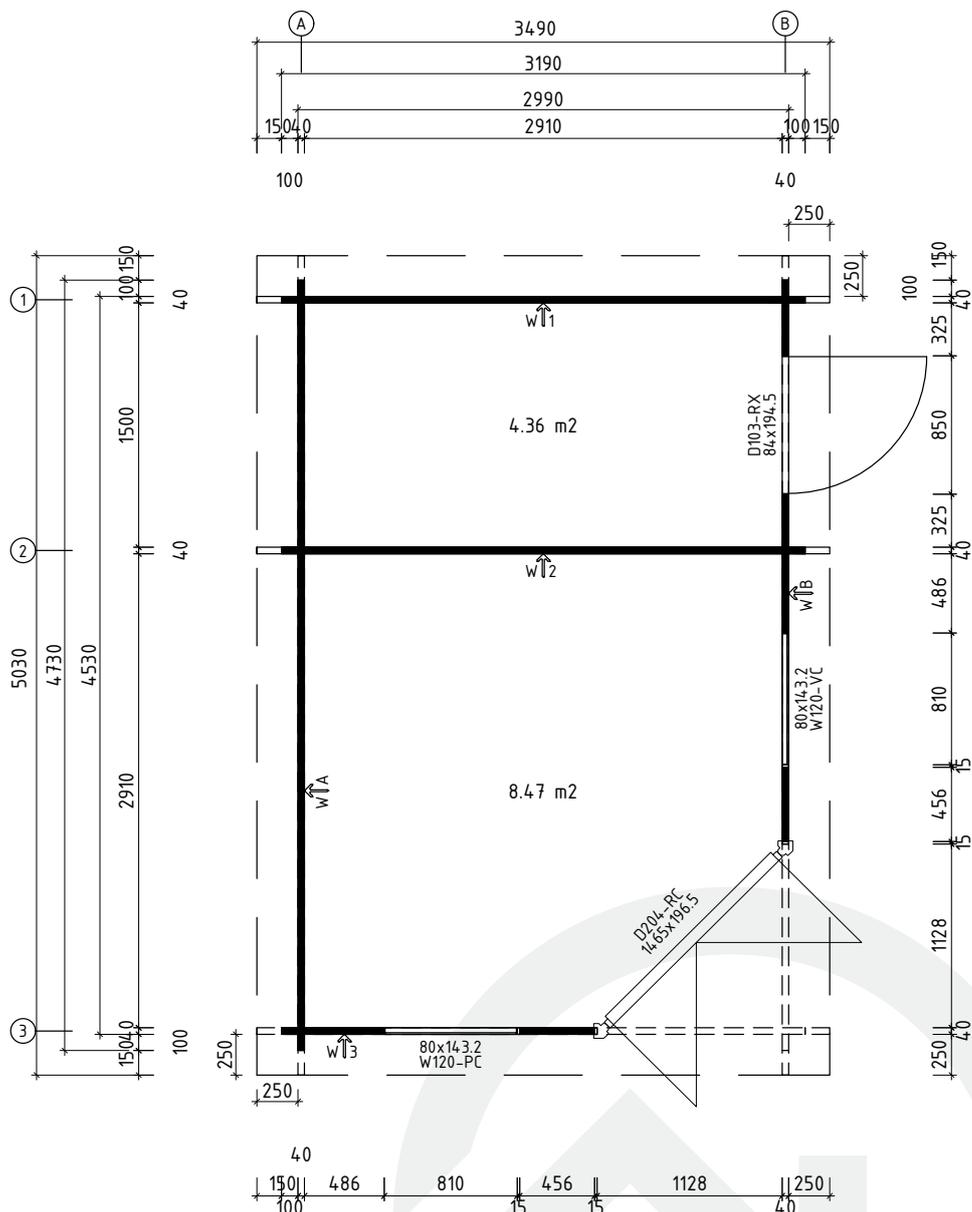


\* Fenster und Türen sind ohne Sprossen

**Q2** – Qualitätsklasse für Fenster und Türen

# Lagerholzplan und Fundamentplan Art.-Nr. 537 040

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche.  
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.

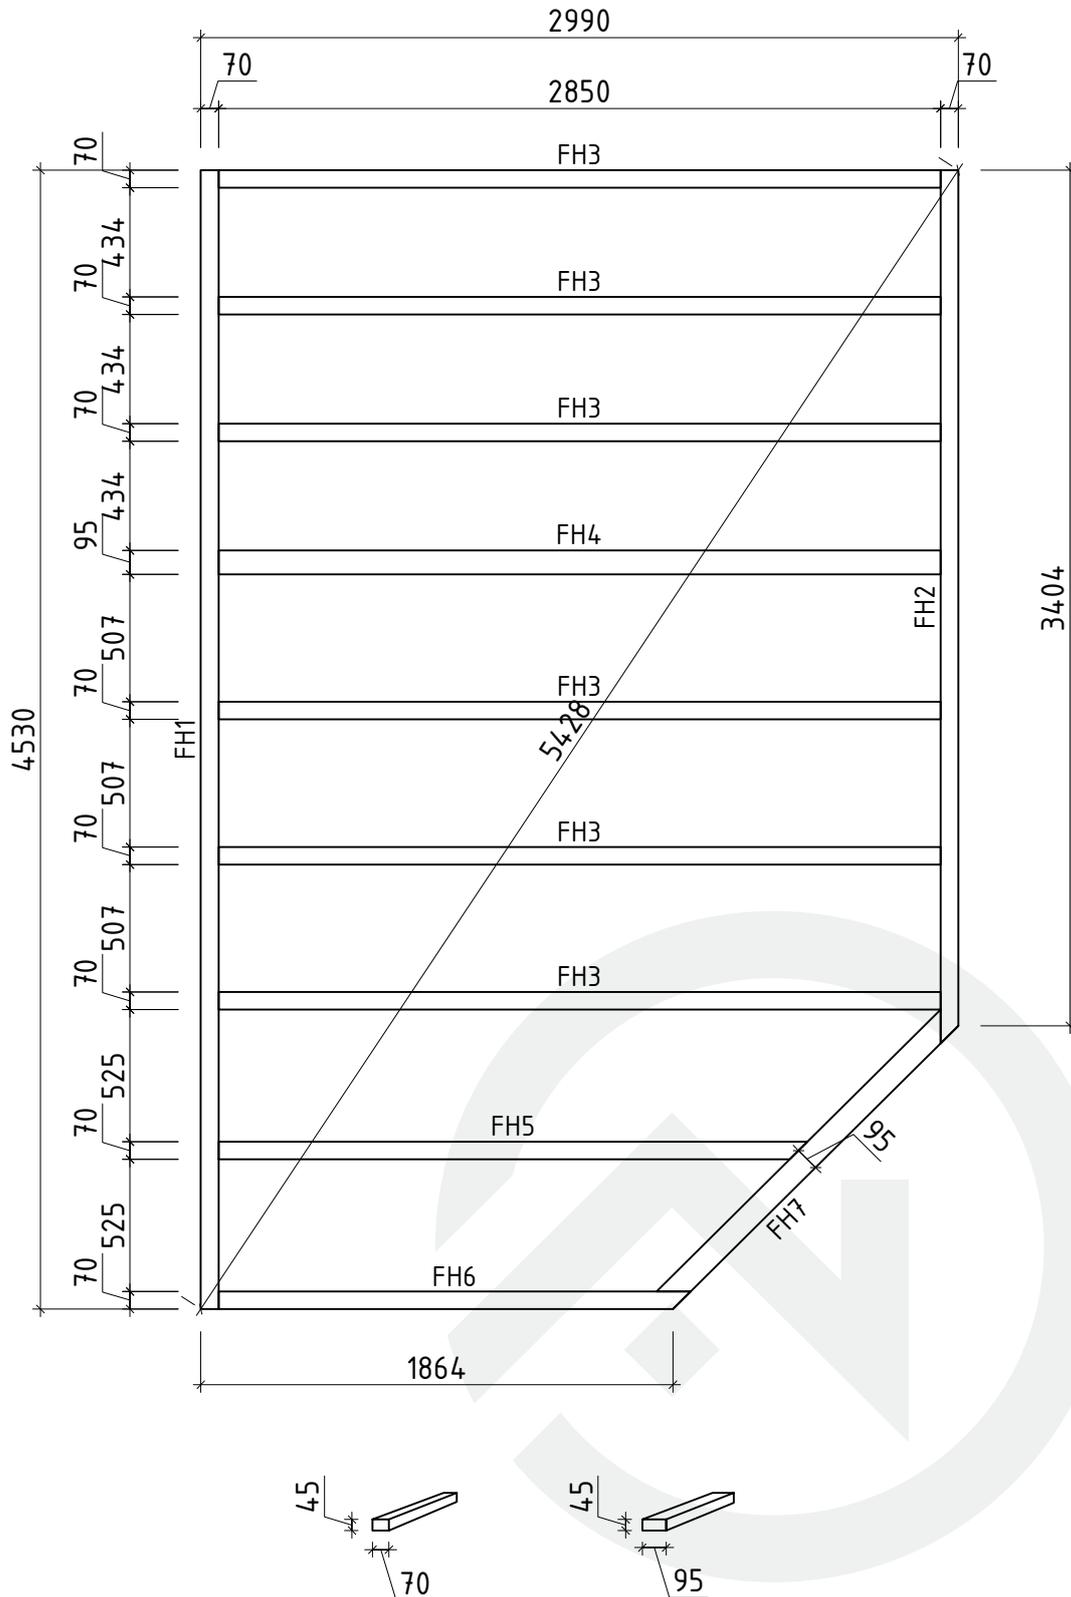



# Teileliste 1

## Art.-Nr. 537 040

Pos	Teileliste	Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
001		1	40x48	5030
002		1	40x114	5030
003		1	40x57	5030
004		1	40x114	5030
005		18	40x114	4730
006		1	40x57	4730
009		1	40x114	3190
010		36	40x114	3190
011		4	40x114	2147
012		1	40x57	2147
013		4	40x114	1922
014		13	40x114	851
015		13	40x114	626
016		1	40x57	465
017		17	40x114	465
018		26	40x114	456
W1-1		1		
W2-1		1		
W3-1		1		
FH4	FUNDAMETHÖLZER (imprägniert)	1	95x45	2850
FH7	FUNDAMETHÖLZER (imprägniert)	1	95x45	1585
FH1	FUNDAMETHÖLZER (imprägniert)	1	70x45	4530
FH2	FUNDAMETHÖLZER (imprägniert)	1	70x45	3474
FH3	FUNDAMETHÖLZER (imprägniert)	6	70x45	2850
FH5	FUNDAMETHÖLZER (imprägniert)	1	70x45	2325
Materjal			Leht	1/7

# Teileliste 2

## Art.-Nr. 537 040

Pos	Teileliste	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
FH6	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)  45°	1	70x45	1864
LE1	LEISTE 	4	15x40	1470
PF1	PFETTEN 	3	44x145	5230
	DACHBRETTER 	45+1	113x18	3390
	FUSSBODENBRETTER  ✓	26+1	113x18	2905
	FUSSBODENBRETTER 	26	113x18	1495
	FUSSBODENLEISTEN  ✓		18x40	22.0lfm
BL-1	DACHBLENDEN 336mm 	2	18x336	3490
BL-2	DACHBLENDEN 336mm 	2	18x336	5066
BS-1	DACHBLENDEN- Blendenstützen 44x65 	6	44x65	250
UPB-1	DACHBLENDEN- U-Profil für Blenden  40 ✓		65x44	18.0lfm
DPL-1	DACHPAPPENLEISTEN 15x28  ✓		15x28	12.0lfm
T06-1	TRAUFELEISTEN 18x40 	4	18x40	2515
SM-1	Sturmleisten 	2	18x40	2050
SM-2	Sturmleisten 	1	18x40	2125
SM-3	Sturmleisten 	1	18x40	2165
SH	Schlaghölzer 	3		
KP-1	DACHPAPPE  ✓		5.75m-5st	29.0lfm
NG01	DACHPAPPNÄGEL 2.8x15 	345		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter 	450		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Fussbodenbretter 	520		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Dachpappeleisten 	28		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Fussbodenleisten 	42		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Traufleisten 	24		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Leiste 	52		
			Materjal	Leht 2/7








# Teileliste 6

## Art.-Nr. 537 040





Pos	Teileliste	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	<p>TÜR 1465x1965 D2-M40R-7XC-14651965</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>Q2 D204-RC 1465</p>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;"> <p>Right handed / DIN rechts / paremakäeline</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;"> <p>Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 1337x1857mm</p>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;"> <p>Clear float glass klares Floatglas kirgas klaas 492x1230mm</p>  </div> </div>	1		
DzT40-01-1	CD- cover strip for door - ET- Deckbrett zum Tür - NU- Katteliist ukse kohale 40 	1	18x40	1585
P9L1-01-1	CD- left hand doorpost - ET- linke Türpfoste - NU- vasak uksepost 40 	1	90x90	2005
P9R1-01-1	CD- right hand doorpost - ET- rechte Türpfoste - NU- parem uksepost 40 	1	90x90	2005
VK1-01-1	CD- trim strips for canopy element - ET- Verkleidungsleisten für Vordachelement - NU- Katteliistud varikatusele 58  ✓	2	58x18	1110
PL1-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x40  ✓	1	18x40	1540
PL2-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x58  ✓	4	18x58	1945
PL3-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95  ✓	1	18x95	1540
SR25-15-01	2.5x15 Locking plate - Schließblech - Riivi vastus 01 Q2-Q3 	2		
SR35-45-05	3.5x45 Canopy element - Vordachelement - Varikatus 	6		
SR35-45-03	3.5x45 Cover strip - Deckbrett - Katteliist ukse kohale 	3		
SR35-45-04	3.5x45 Trim strips - Verkleidungsleiste - Katteliist varikatusele 	6		
SR35-45-01	3.5x45 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud 	24		
SR50-90-01	5.0x90 Door frames - Türrahmen - Ukselengid 	8		
VE1-01	CD- canopy element - ET- Vordachelement - NU- Varikatus uksele 1435x745 	1		
RV01	Locking plate - Schließblech - Riivi vastus 01 Q2-Q3 	1		
UL-Q2-Q3	Q2-Q3 Door handle - Türgriff - Ukselink 	1		
LS-Q4	Q4 Cylinder lock - Zylinderschloss - Lukusüdamik 	1		
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig!)			
	Materjal		Leht	6/7








# Wandplan 1 und 2





## Art.-Nr. 537 040

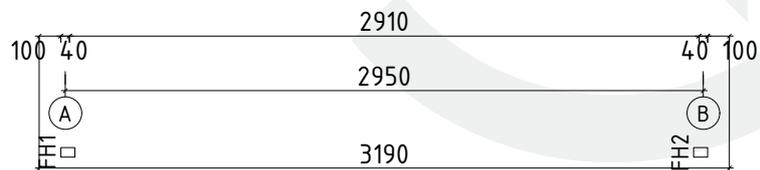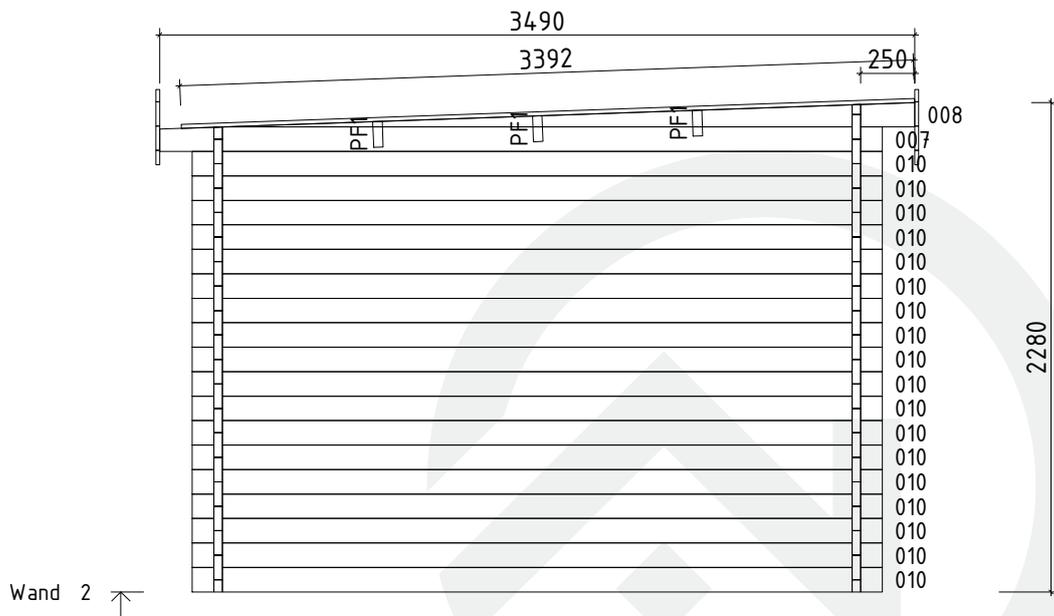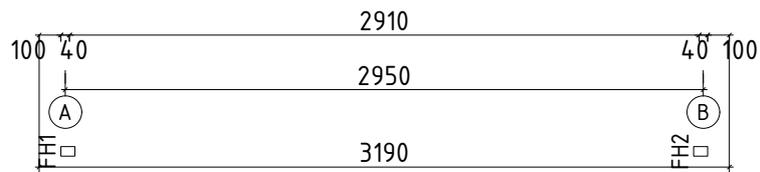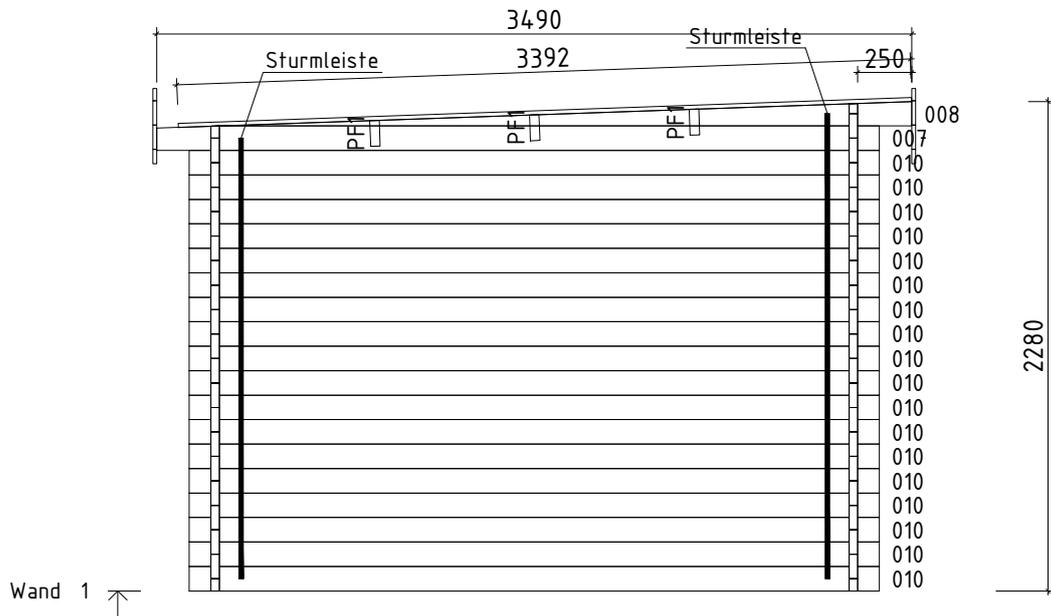

# Wandplan 3 Art.-Nr. 537 040

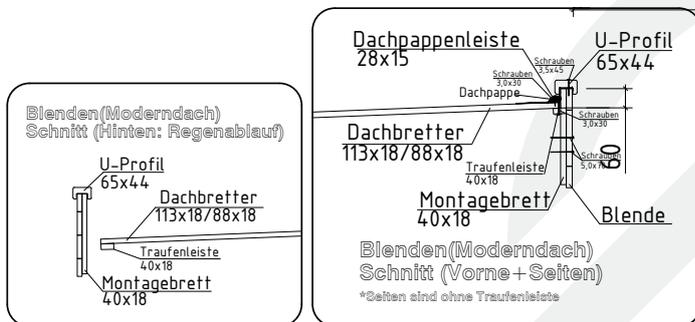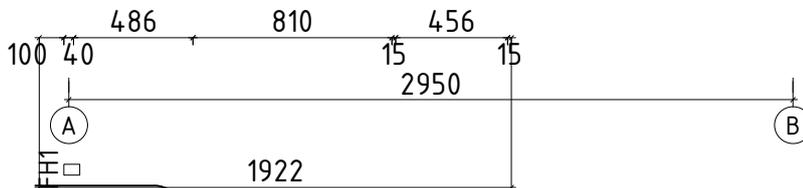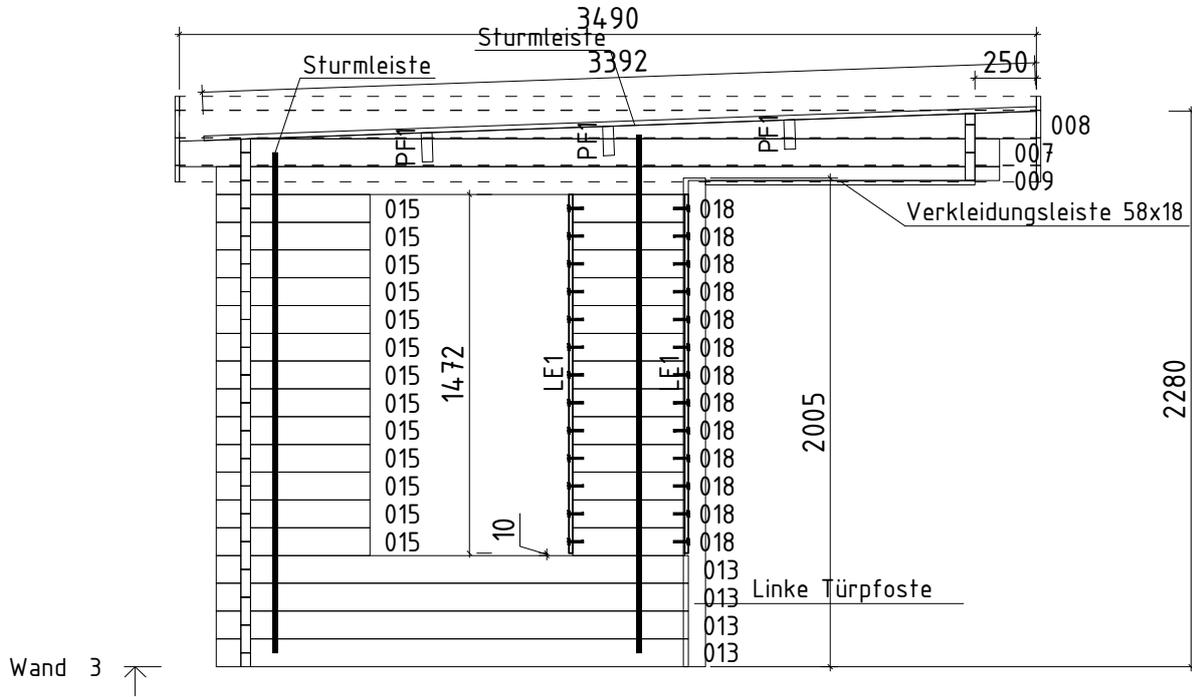


# Wandplan A und B Art.-Nr. 537 040

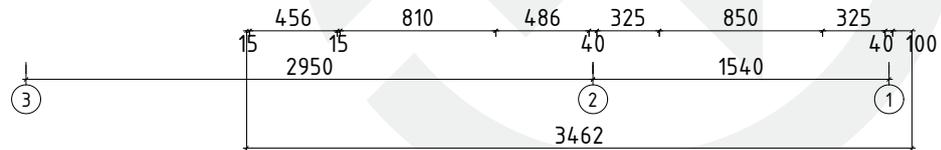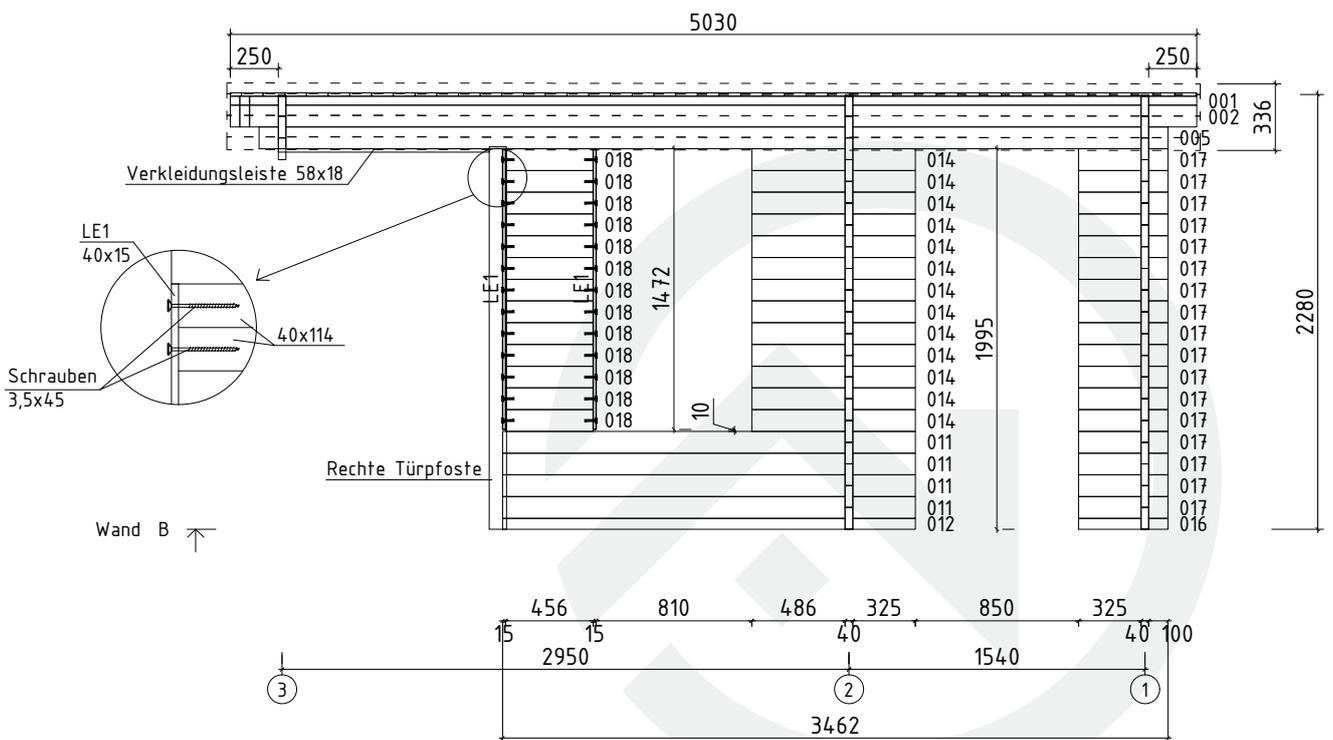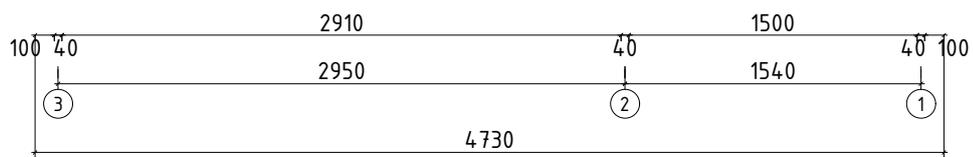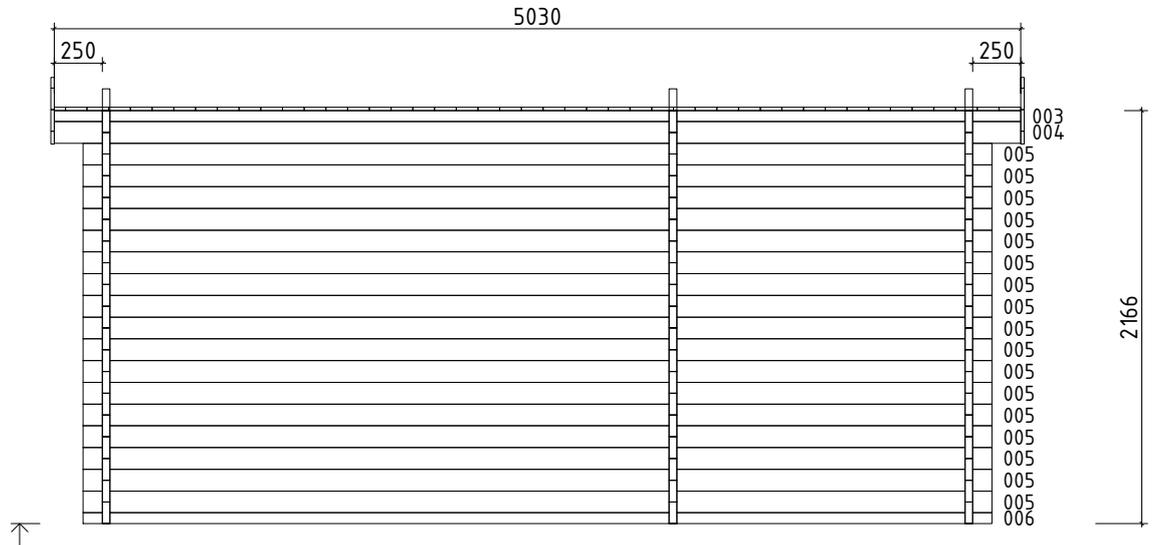


# Detailzeichnung

## Art.-Nr. 537 040

Die Dachbalken bei der Maja B2 sind länger als der Dachüberstand, damit das Seitendach als Zubehör montiert werden kann.

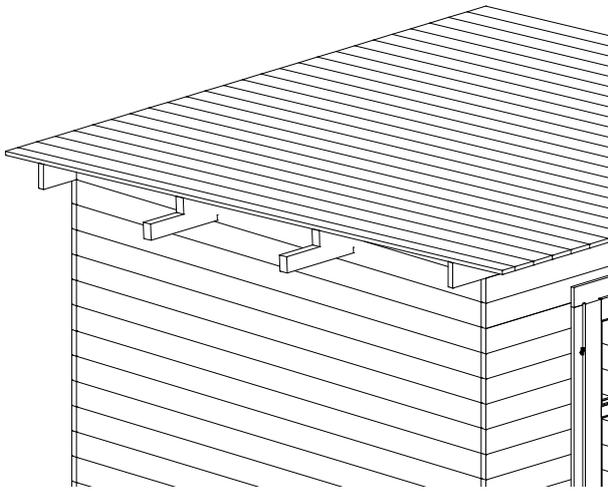



Falls kein Zubehör am Dach montiert werden soll, bitte die Enden der Dachbalken wie gezeigt absägen.

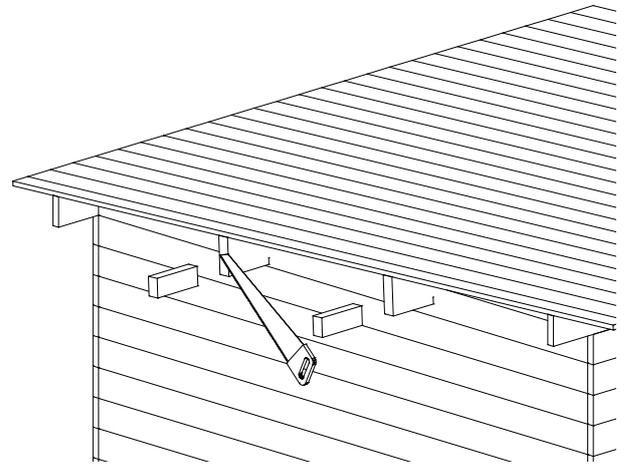





# Türmontage

## Art.-Nr. 537 040

Uks Q2-Q3 - koostamisjuhised  
 Door Q2-Q3 - assembly instructions  
 Tür Q2-Q3 - Montageanleitung

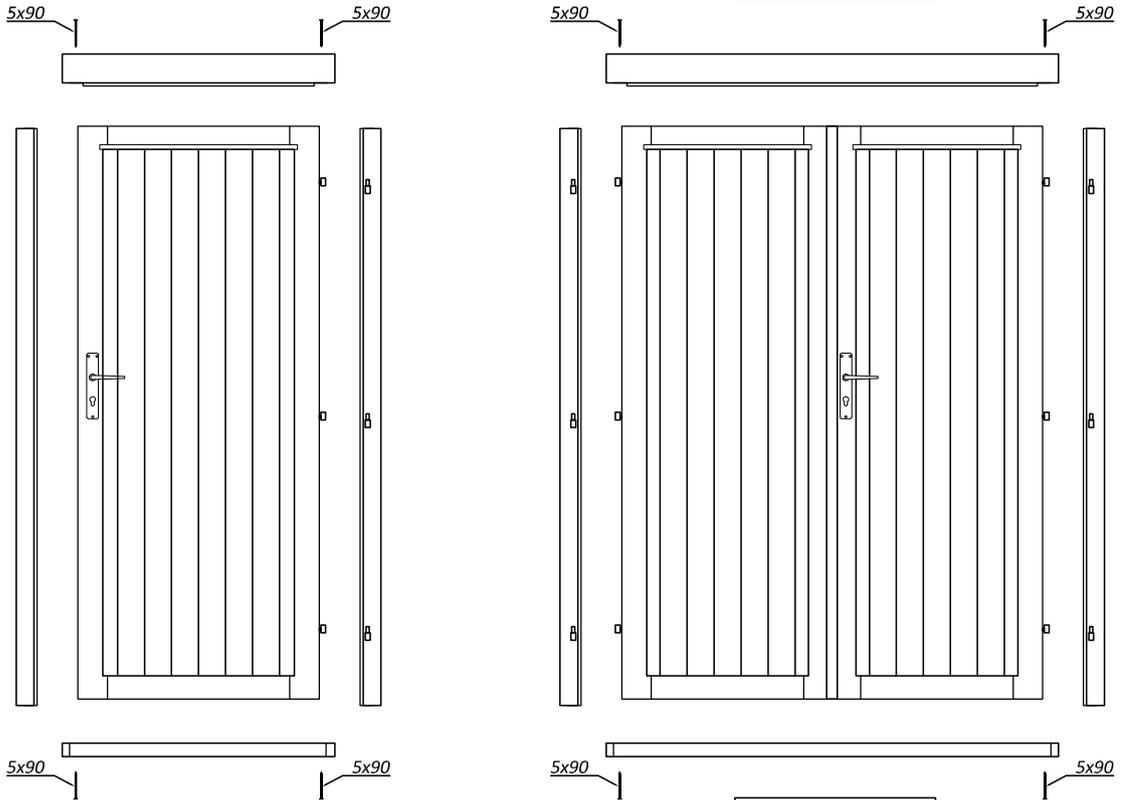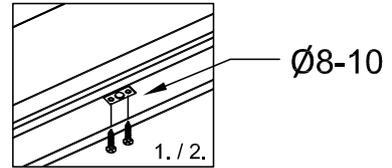



\*Kui ühepoolne uks ei ole kokku pandud!  
 \*When single door is not assembled!  
 \*Wenn Einzeltür ist nicht zusammengebaut!

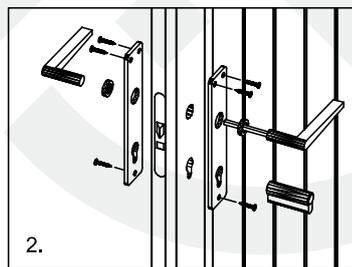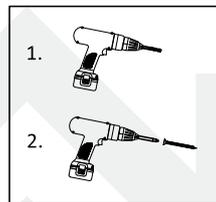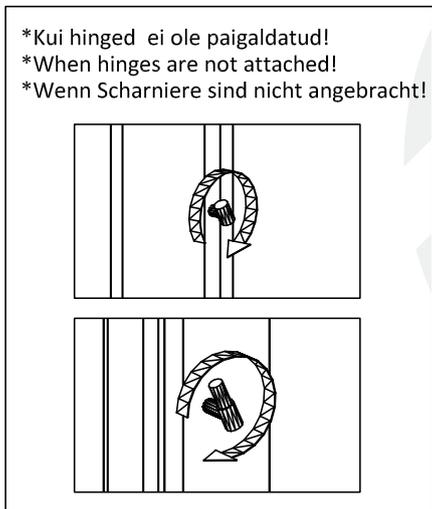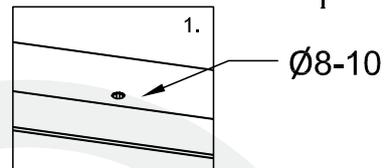

# Detailzeichnung

## Art.-Nr. 537 040


**1. samm:** Ukse varikatus kinnitada seinale.  
**Step 1:** Dachelement an den Wänden verschrauben.  
**Step 1:** Screw canopy element to the wall.

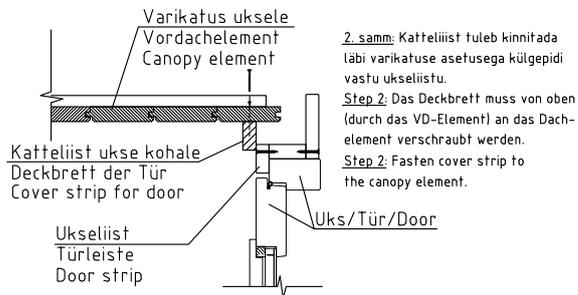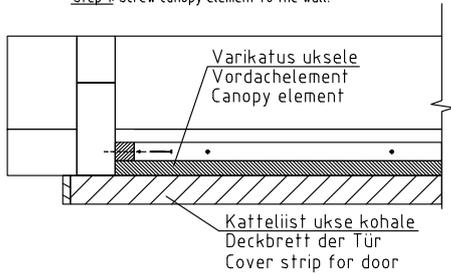

**2. samm:** Katteliist tuleb kinnitada läbi varikatuse asetusega külgepidi vastu ukseleistu.  
**Step 2:** Das Deckbrett muss von oben (durch das VD-Element) an das Dachelement verschraubt werden.  
**Step 2:** Fasten cover strip to the canopy element.

**3. samm:** Katteliistud tuleb lõigata mõõtu ja siis paigaldada seinale ja varikatuse ühenduskoha alla.

**Step 3:** Die Verkleidungsleisten in die richtige Länge schneiden und unter das VD-Element befestigen.  
**Step 3:** Cut trim strips to size and fasten under the canopy element.

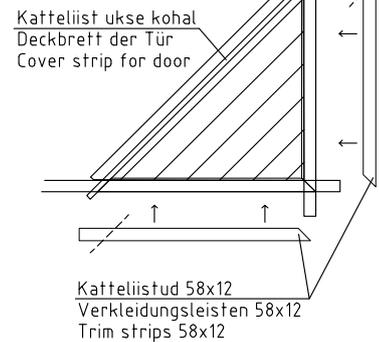

Varikatus uksele/Vordachelement/Canopy element

Lõige/Schnitt/Section